

***Notice de montage et d'utilisation :***


PROTECDEPSO97

PROTECTION PLEXI A POSER, DEPLACABLE - Dim.  
900x700mm - EP.3mm



**Photos non contractuelles**

**Notice de montage : (aucun outil nécessaire)**

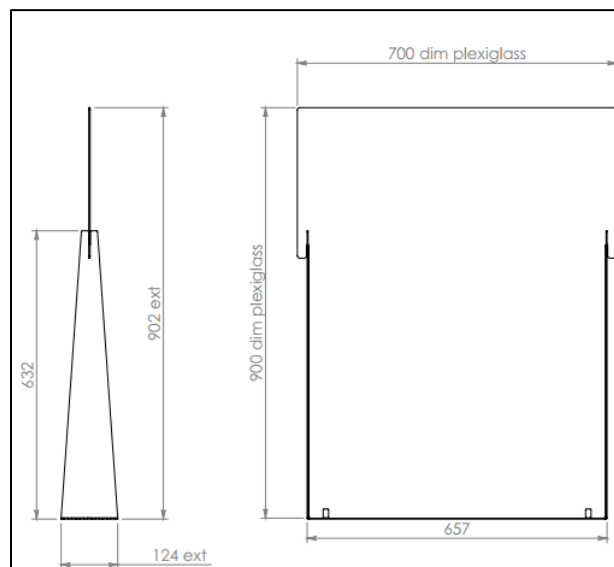

Veiller à respecter les étapes suivantes :

A l'ouverture du colis, vous disposerez d'une pièce en aluminium (le support) et d'une plaque transparente. (Photo ci-dessus)



1. Prendre la pièce en aluminium, retirer l'adhésif.



2. Déplier les 2 grands côtés en respectant la position des mains comme sur la photo ci-dessus, jusqu'à la position verticale. (Angle 90°)



3. Plier les pattes vers le haut, Pousser par le dessous avec le doigt.




4. Tirer la patte par le dessus avec le doigt jusqu'à la verticale



5. Retirer les films de protection de la plaque transparente. (de chaque côté)



6. Positionner ensuite la plaque transparente entre les 2 grands côtés du support de haut vers le bas.

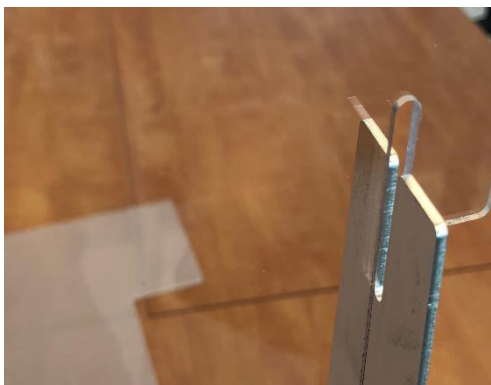

7. Dans le haut du support. Faire coïncider les encoches de l'aluminium et de la plaque transparente.



8. Dans le bas, placer la plaque transparente entre les pattes de maintien. (Une de chaque côté)

**Ne déplier qu'une seule fois !!! Ne pas replier !!!**

Conseil d'entretien : A laver à l'eau savonneuse uniquement.

***Ce dispositif n'exempte pas les gestes barrières : se laver les mains très régulièrement, port du masque dans les cas obligatoires décidés par l'Etat et ses représentants, règles de confinement...***

***Ce produit est destiné à une utilisation complémentaire de prévention des risques, il ne peut en aucun cas être reconnu comme équipement ayant une garantie de résultat.***